


Guida su come stampare il report sulle Brother J5945/55 e J6947

Sul Display della MFP andare sull'icona cerchiata in rosso




Poi andare su Tutte le impostazioni

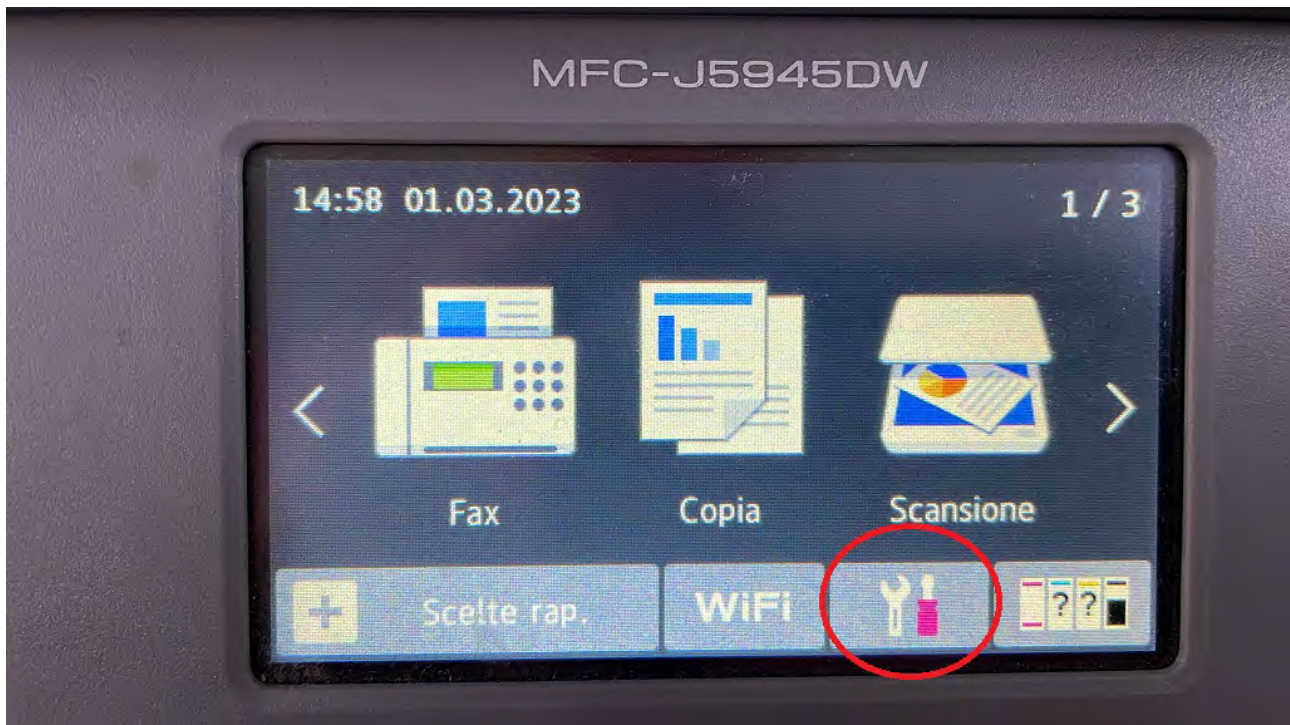


Con le frecce direzionali sul display premere Freccia giù e selezionare Rete




Scegliere In base alla configurazione effettuata: cablato LAN o WLAN (WIFI) di solito sono utilizzate solo le prime due scelte. **WI-FI direct e NFC non sono mai utilizzate.**

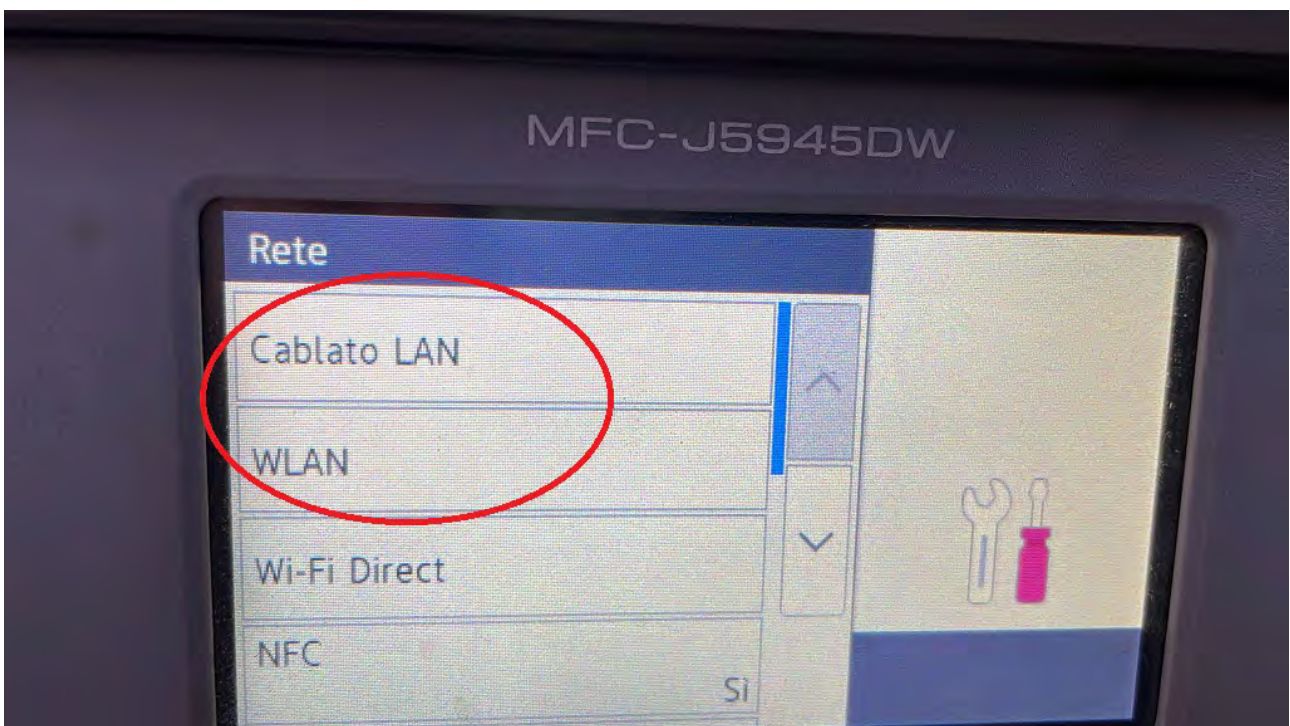


Andare su TCP/IP

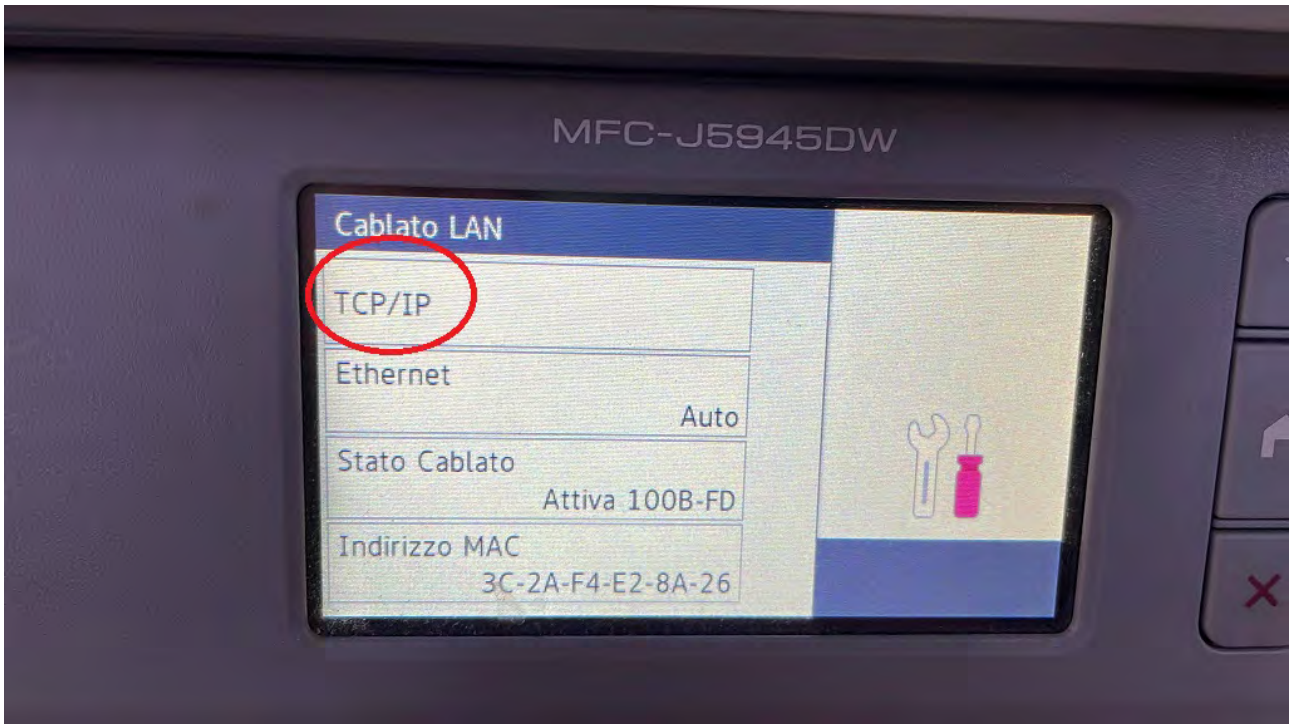


Segnarsi il numero complessivo di punti che appare sulla voce Indirizzo IP

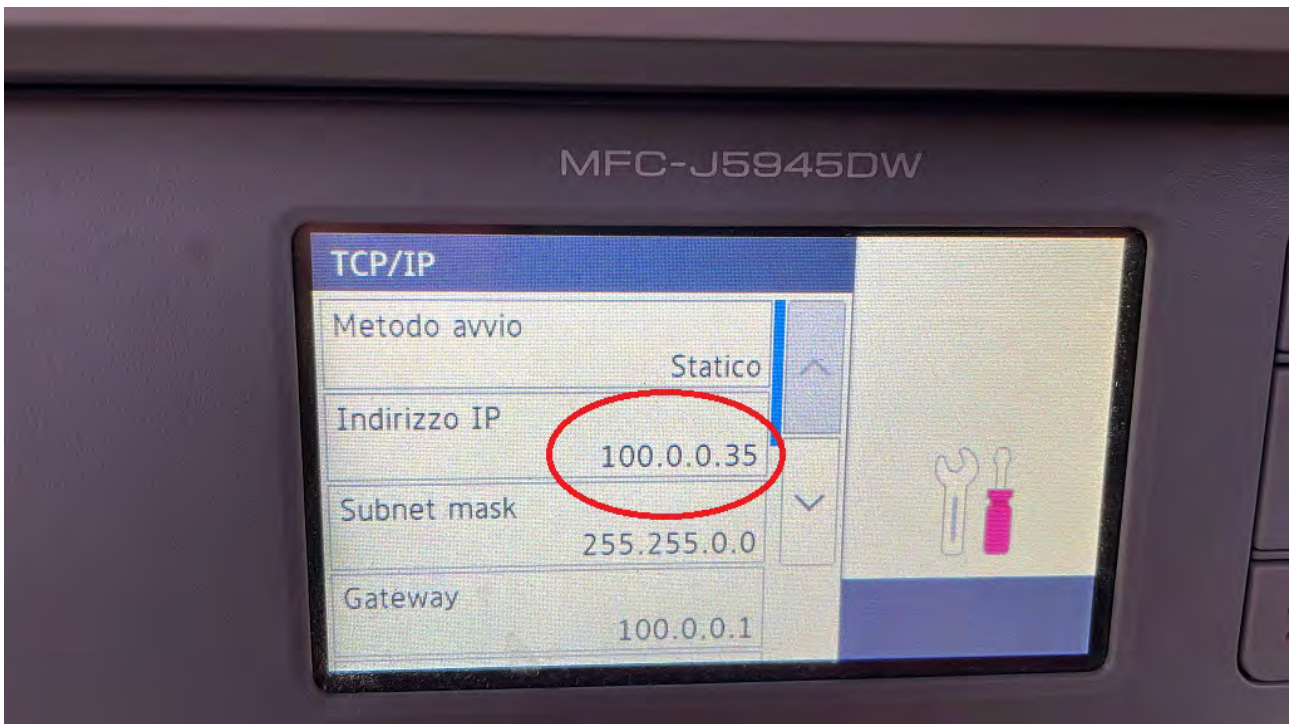

Connettersi con un browser (Google Chrome, EDGE, Firefox, ecc) sull'IP precedentemente visualizzato sullo schermo della MFP.

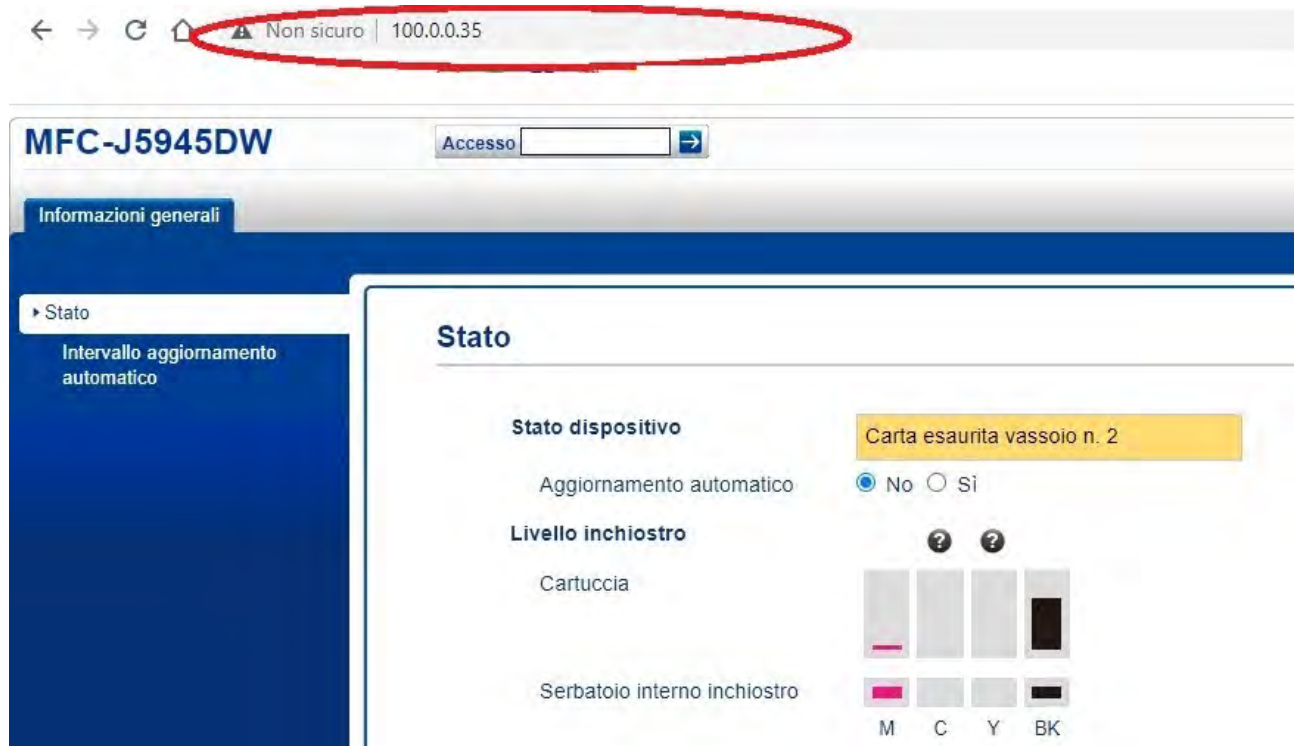

ed effettuare il login sul riquadro "Accesso", inserendo la Password che si trova sull'etichetta sita sul lato destro posteriore della MFP

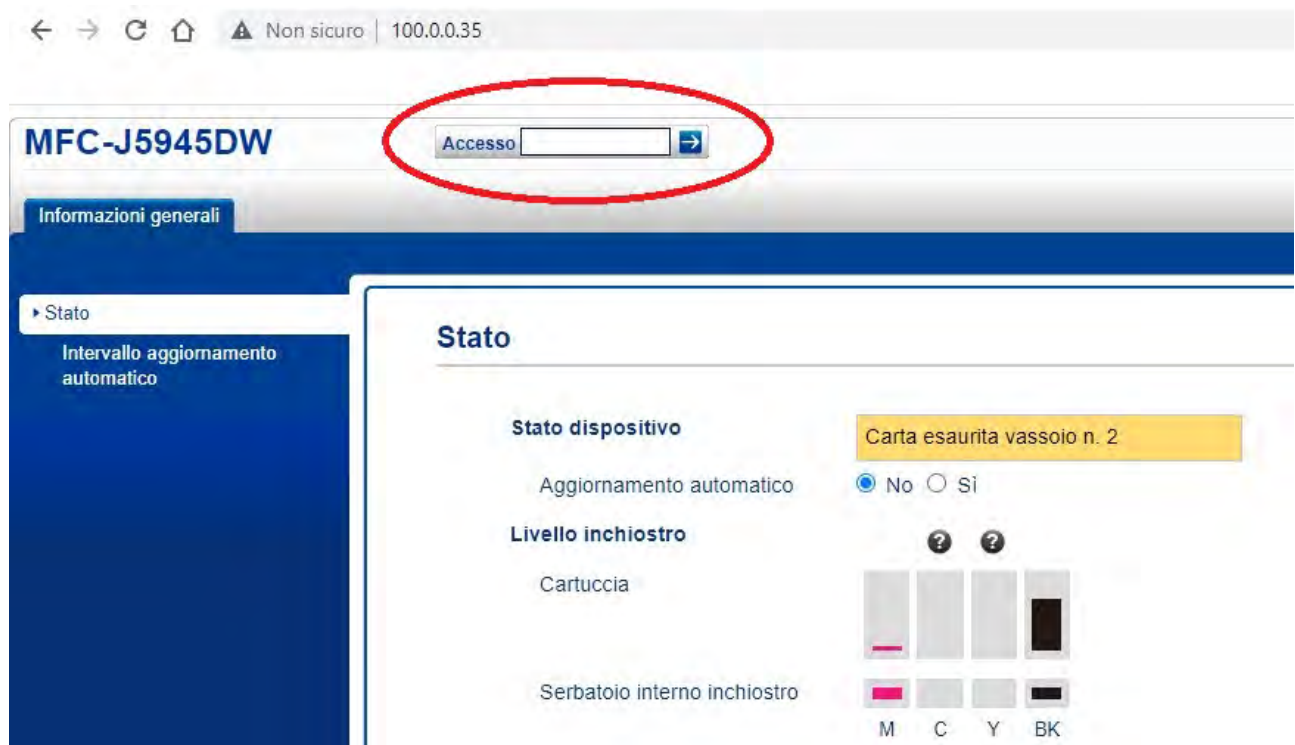

Poi andare su Informazioni manutenzione e stampare la pagina web

MFC-J5945DW [Uscita](#)

Informazioni generali Rubrica Fax Stampa Scansione Amministratore Rete

Stato
Intervallo aggiornamento automatico
Informazioni manutenzione
Elenchi/Rapporti
Trova periferica
Contatto e sede
Tempo sospensione
Autospegnimento
Volume
Pannello
Notifiche

Informazioni manutenzione

[Esporta](#)

Informazioni nodo

Nome modello	Brother MFC-J5945DW
N. di serie	
Versione Firmware principale	R

Stato dispositivo

Contatore pagine	33382
Colore	31008
B/N	2374
Copertura media****	
Ciano	5.30%
Magenta	2.79%
Giallo	5.43%
Nero	3.00%